

Para una perfecta instalación y pegado de Stück Parquet es importante considerar los siguientes puntos.



INSTALACIÓN

Entablado de 20mm.
Largo variable.

A CONDICIONES DEL RECINTO

Puertas y ventanas al exterior instaladas.

El radier o loza debe estar totalmente seco.

Aproximadamente 30 a 45 días del hormigonado.

B SUPERFICIE DEL RADIER

La superficie del radier o loza debe estar nivelada y afinada (grano perdido). En el caso contrario, este se deberá nivelar con un compuesto nivelador de pisos. Se recomienda el uso de un imprimidor para ahorrar adhesivo, mejorar la calidad de pegado y cerrar los poros.

C COMPRUEBE LA HUMEDAD DEL PISO


Coloque un trozo de polietileno de 1m x 1m aprox., pegando el borde con una cinta adhesiva. Deje toda la noche y compruebe al día siguiente que exista humedad condensada bajo el polietileno.

D APLICACIÓN DEL ADHESIVO


La aplicación correcta del adhesivo es con una llana dentada recomendada por el fabricante de adhesivos.

1 Utilizar una regla o lienza para partir correctamente con la primera hilera. Posteriormente las otras corridas se van apoyando en esta primera hilera. Es indispensable dejar una separación mínima de 10 mm. desde los muros.

1.1 Clavado sobre vigas. Este entablado tiene un machihembre por todos sus cantos, lo que permite su instalación en forma alternada tratando de no hacer coincidir las uniones. No es necesario que la unión del entablado quede sobre la viga.

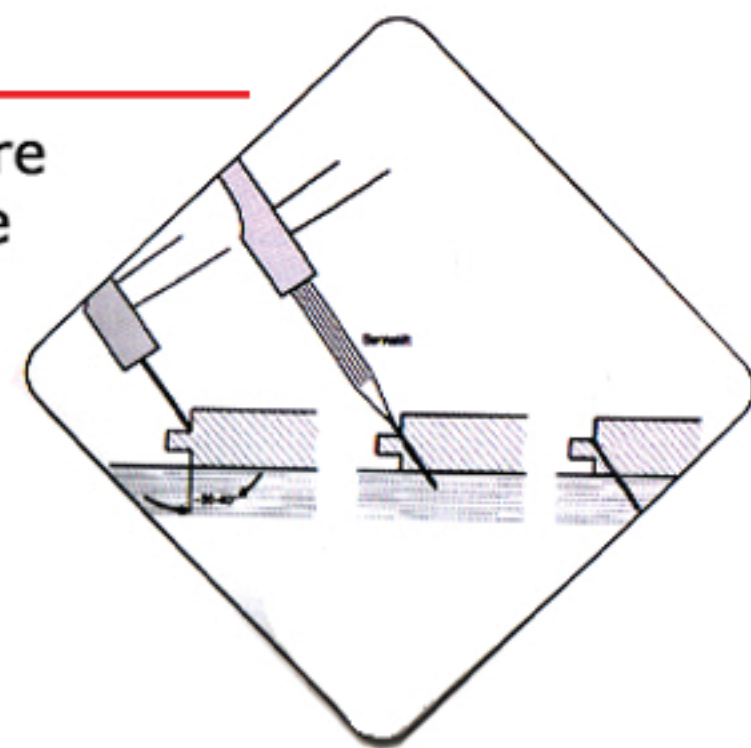

2 Aplicar el adhesivo (preferentemente con solvente) en una superficie no muy amplia. Con esto se evitará que frague antes de haber acomodado el entablado Stück.

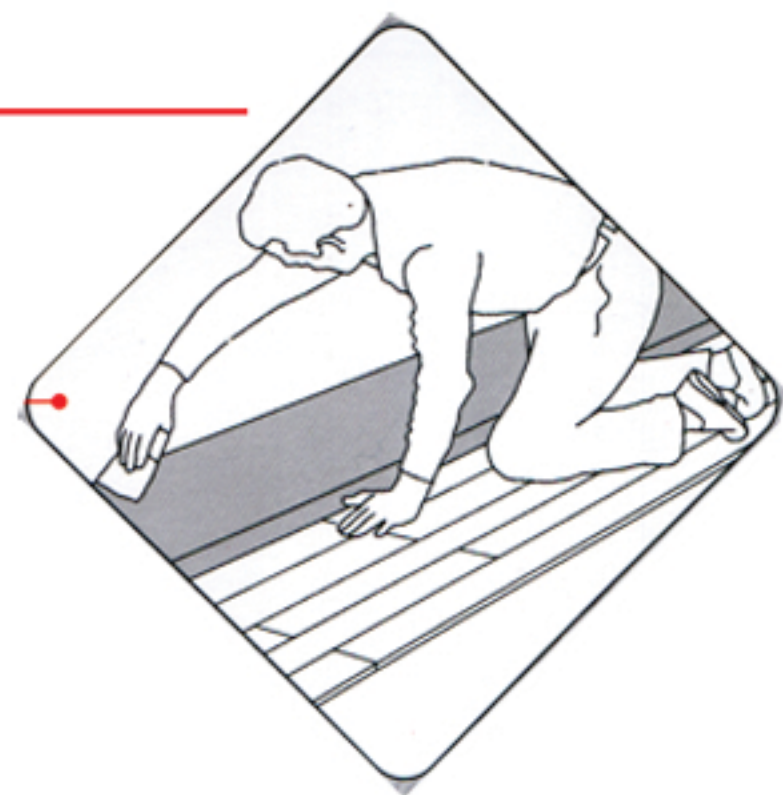


3 Cargar y golpear contra la hilera anterior para juntar bien el machihembre.

4 Dejar fraguar el adhesivo por lo menos tres días antes de realizar el posterior pulido.

ENTABLADOS

5 Efectuar el pulido con máquina y lija grano 40 a 120 ó 150 como terminación.

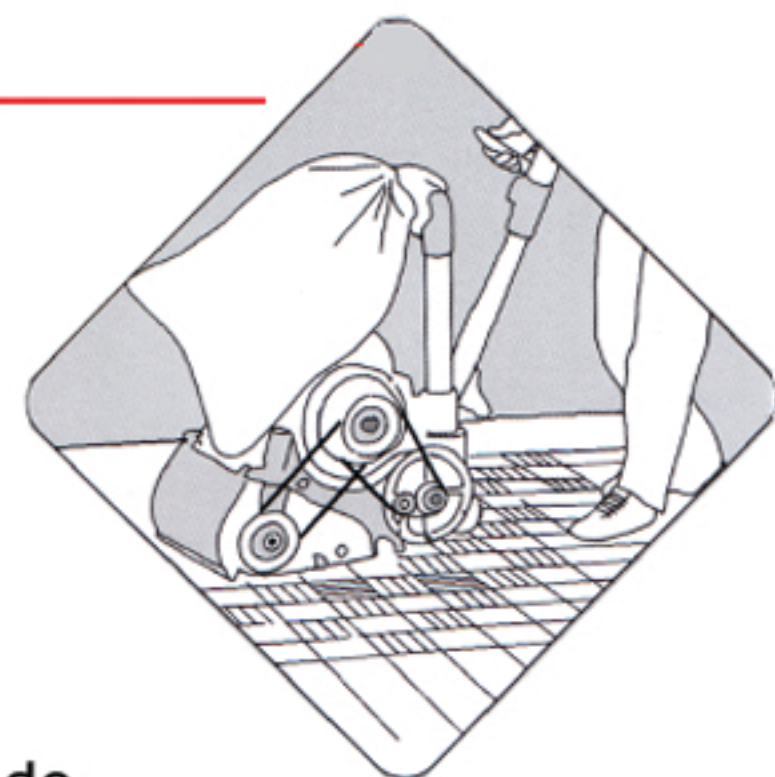

6 Como terminación del piso instalado, se sugiere la aplicación de cera, aceite o lacas.

